


Bedienungsanleitung/ Einstellungshinweis, Miyota 2105

Lösen Sie die Krone durch Drehen nach links (zu sich hin). Ziehen Sie die Krone nach rechts heraus, bis Sie in Position 1 und 2 ein leises Einrasten vernehmen. In Position 1 können Sie das Datum/den Tag durch Links-/Rechtsdrehung verstellen. In Position 2 können Sie die Uhrzeit verändern. Stellen Sie das Datum auf den Vortag ein und verändern sie es auf den heutigen Tag durch das Einstellen der Uhrzeit. Achten Sie auf die korrekte Einstellung für Vormittag/Nachmittag.


Damit die Uhr wasserdicht bleibt, ist die Krone nach dem Einstellen wieder auf Position N zu bringen bzw. durch leichtes Drehen nach rechts (von sich weg) wieder mit dem Feingewinde zu verschrauben.

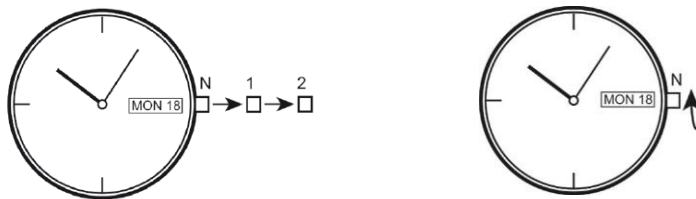

Bedienungsanleitung/ Einstellungshinweis, Miyota 2105

Lösen Sie die Krone durch Drehen nach links (zu sich hin). Ziehen Sie die Krone nach rechts heraus, bis Sie in Position 1 und 2 ein leises Einrasten vernehmen. In Position 1 können Sie das Datum/den Tag durch Links-/Rechtsdrehung verstellen. In Position 2 können Sie die Uhrzeit verändern. Stellen Sie das Datum auf den Vortag ein und verändern sie es auf den heutigen Tag durch das Einstellen der Uhrzeit. Achten Sie auf die korrekte Einstellung für Vormittag/Nachmittag.


Damit die Uhr wasserdicht bleibt, ist die Krone nach dem Einstellen wieder auf Position N zu bringen bzw. durch leichtes Drehen nach rechts (von sich weg) wieder mit dem Feingewinde zu verschrauben.

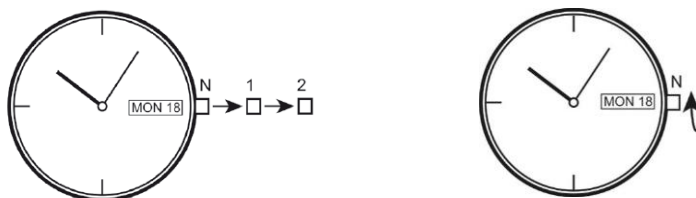

Bedienungsanleitung/ Einstellungshinweis, Miyota 2105

Lösen Sie die Krone durch Drehen nach links (zu sich hin). Ziehen Sie die Krone nach rechts heraus, bis Sie in Position 1 und 2 ein leises Einrasten vernehmen. In Position 1 können Sie das Datum/den Tag durch Links-/Rechtsdrehung verstellen. In Position 2 können Sie die Uhrzeit verändern. Stellen Sie das Datum auf den Vortag ein und verändern sie es auf den heutigen Tag durch das Einstellen der Uhrzeit. Achten Sie auf die korrekte Einstellung für Vormittag/Nachmittag.

Damit die Uhr wasserdicht bleibt, ist die Krone nach dem Einstellen wieder auf Position N zu bringen bzw. durch leichtes Drehen nach rechts (von sich weg) wieder mit dem Feingewinde zu verschrauben.

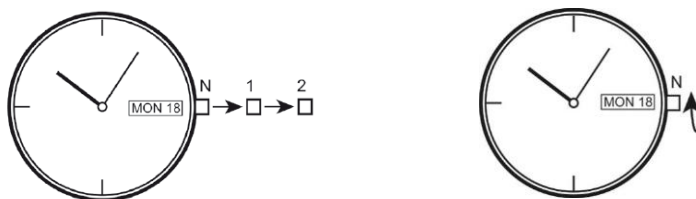

Bedienungsanleitung/ Einstellungshinweis, Miyota 2105

Lösen Sie die Krone durch Drehen nach links (zu sich hin). Ziehen Sie die Krone nach rechts heraus, bis Sie in Position 1 und 2 ein leises Einrasten vernehmen. In Position 1 können Sie das Datum/den Tag durch Links-/Rechtsdrehung verstellen. In Position 2 können Sie die Uhrzeit verändern. Stellen Sie das Datum auf den Vortag ein und verändern sie es auf den heutigen Tag durch das Einstellen der Uhrzeit. Achten Sie auf die korrekte Einstellung für Vormittag/Nachmittag.

Damit die Uhr wasserdicht bleibt, ist die Krone nach dem Einstellen wieder auf Position N zu bringen bzw. durch leichtes Drehen nach rechts (von sich weg) wieder mit dem Feingewinde zu verschrauben.

